


Montage Kettenzug-Raffrollo mit Träger für Wand oder Decke

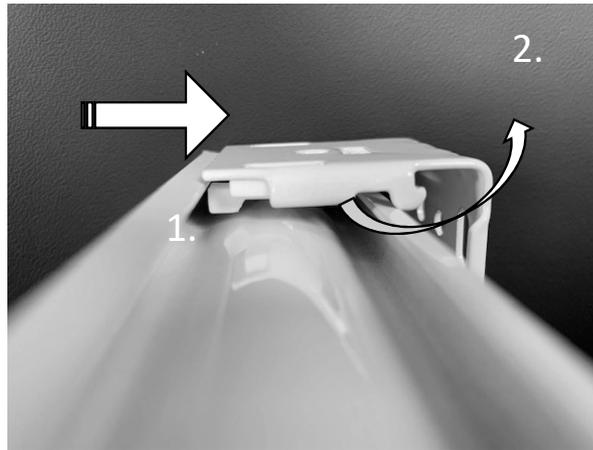

Anbringung

Das Rollo (1) vorne am Träger (2) ansetzen. Der Träger hat eine Federspannung. Durch Druck des Rollos gegen den Träger wird die Feder zurückgezogen. Nun im gedrückten Zustand das Rollo leicht von unten nach oben über den Haken (3) führen.

` Klick ` = Rollo rastet ein – loslassen - Rollo sitzt fest im Träger.

Abnahme

Wenn Sie das Rollo abnehmen möchten, müssen Sie die Federspannung zurückdrücken - bis der kleine Haken (3) am Träger frei `liegt`. Rollo im gedrückten Zustand nach unten aushängen.

